


SAMSUNG

คู่มือการใช้งาน

เครื่องดูดฝุ่น

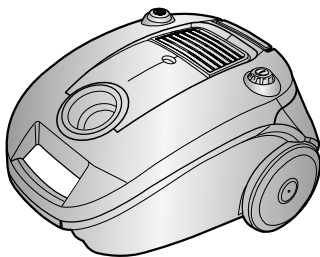


- * กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
- * สำหรับการใช้งานภายในบ้านเท่านั้น

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com/global/register


ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

1. อ่านคู่มือการใช้งานทุกขั้นตอนอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน ก่อนเปิดสวิตช์ ต้องมั่นใจว่ากระแสไฟฟ้าของเครื่องดูดฝุ่นของคุณ เป็นประเภทเดียวกันกับที่ระบุไว้ข้างใต้เครื่องดูดฝุ่น
2. คำเตือน: อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นกับพื้นหรือพรมที่เปียก
ห้ามใช้ดูคน้ำ
3. เครื่องดูดฝุ่นนี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานของเด็กหรือบุคคลทุพพลภาพโดยไม่มีผู้ดูแล
การใช้งานเครื่องดูดฝุ่นของเด็กต้องมีคนคอยดูแลเสมอเพื่อให้เด็กเล่นกับเครื่องดูดฝุ่นเป็นของตนเอง
4. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อไม่มีถุงเก็บฝุ่นอยู่ภายใน ควรเปลี่ยนหรือทำความสะอาดถุงฝุ่นก่อนที่จะเติมน้ำมันเพื่อคงสภาพการทำงานสูงสุดของเครื่องไว้
5. อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดวัตถุที่มีเชื้อไฟอยู่ อาทิเช่น ไม้ขีดไฟ เชื้อเพลิงที่ยังไม่หมดสนิทหรือก้อนนุหรีที่ยังไม่ดับและควรเก็บรักษาเครื่องดูดฝุ่นไว้ในที่ที่ห่างจากแหล่งที่มีความร้อนจัด เพื่อป้องกันการผิดรูปและเสียหายของตัวเครื่องภายนอกที่ทำมาจากพลาสติก
6. หลีกเลี่ยงการนำของหนักหรือวัตถุแหลมคมกระแทกหรือวางทับกับเครื่องดูดฝุ่น เพราะอาจทำความเสียหายให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้อย่ายืนทับบนท่อหรือวางของหนักทับท่อดูดหรือมีวัตถุมาปิดกั้นท่อดูด
7. ปิดสวิตช์ของเครื่องดูดฝุ่นก่อนถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ การถอดปลั๊กไฟจากเต้าเสียบให้จับที่ตัวปลั๊กแล้วดึง ไม่ควรดึงที่สายไฟ ทุกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นหรือทำความสะอาดเครื่องต้องแน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้
8. ทุกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นหรือทำความสะอาดเครื่องต้องแน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้
9. ไม่จำเป็นต้องใช้สายไฟเพิ่ม
10. หากเครื่องดูดฝุ่นของท่านทำงานผิดปกติให้ปิดสวิตช์และติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่าย
11. หากเครื่องมือการชาร์จหรือผิดปกติให้ส่งเครื่องดังกล่าวขอรับบริการได้จากช่างบริการหรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดกับคุณ
12. เครื่องดูดฝุ่นนี้มีระบบตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดความร้อนผิดปกติในตัวเครื่อง การถอดคันของแผ่นกรองหรือท่อดูดฝุ่น อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดความร้อนผิดปกติในตัวเครื่องได้
เมื่อนำสิ่งของอุดตันออกและมอเตอร์เย็นลงแล้วเครื่องดูดฝุ่นจะเริ่มทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ


1 การเชื่อมต่อคูฝุ่น

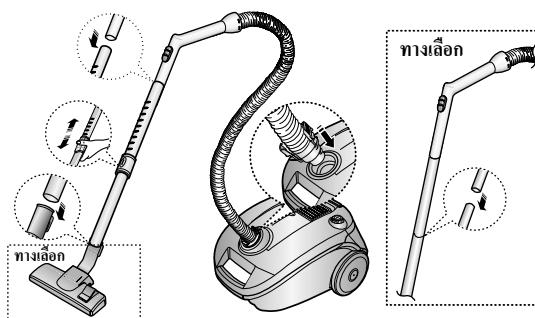

► สำหรับอุปกรณ์บางอย่างอาจเปลี่ยนไปตามรุ่นได้

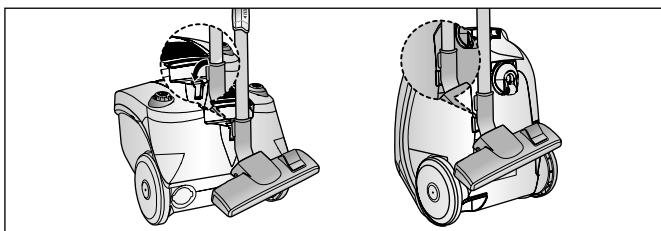



► เพื่อวางเครื่องง่ายขึ้นเก็บหัวแปรงคูฝุ่นที่ตัวเครื่องในแนวตั้งด้วย

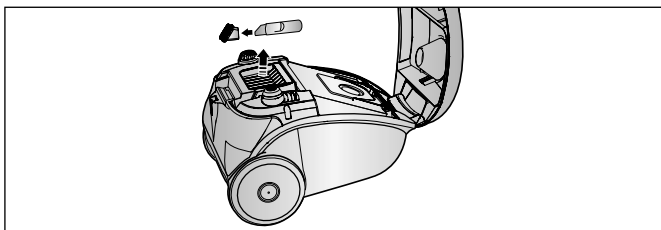

► ช่องเก็บอุปกรณ์

2 วิธีใช้งานเครื่องดูดฝุ่น


2-1 การใช้สายไฟ

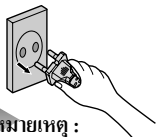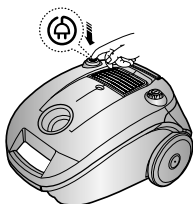

หมายเหตุ :

เมื่อถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ
ให้จับที่ตัวปลั๊ก ห้ามจับสายไฟและดึง
แรงจนเกินไปเพื่อความปลอดภัย


2-2 สวิตช์เปิด/ปิด

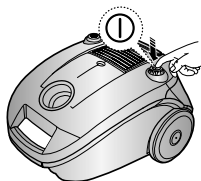

2-3 วิธีควบคุมพลังงาน (เฉพาะประเภทที่ปรับได้)


MIN = สำหรับผ้าที่อ่อนนุ่ม เช่น ผ้าปูที่นอน

MAX = สำหรับพื้นหรือพรม



2-4 วิธีควบคุมแรงดูดฝุ่น


เพื่อลดแรงดูดฝุ่นในการทำทำความสะอาดผ้าพื้นเล็กหรือพรมขนาดเล็ก ให้เลื่อนสวิตช์จนกว่าช่องอากาศจะเปิด

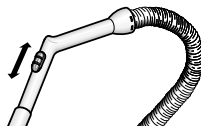


2-5 วิธีใช้ตัวปาลม

ติดตั้งที่ด้านหลังทางซ้ายมือของเครื่องดูดฝุ่น

1. ถอดท่อออกจากตัวเครื่องดูดฝุ่น
2. ประกอบที่หนีบท่อเข้ากับช่องเป่า

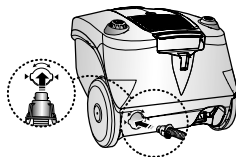


2-6 วิธีการใช้หัวแปรงดูด

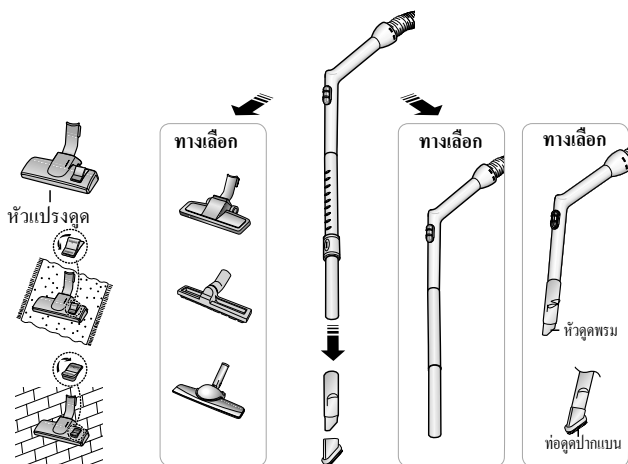


► คุณสมบัตินี้สามารถเปลี่ยนไปตามรุ่นได้

หัวดูดพรหม

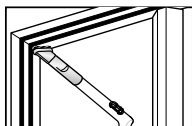


- หัวดูดพรหมสำหรับทำความสะอาดเครื่องเรือนชั้นวางของ ชั้นวางหนังสือ เป็นต้น

ท่อดูดปากแบน

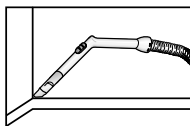


- ท่อดูดปากแบนสำหรับทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยาก เช่น ซอกมุมต่างๆ

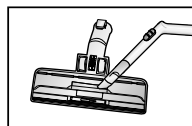


- ประกอบหัวดูดพรหมกับท่อดูดปากแบนก่อนใช้งาน

3 ตัวชี้ระดับฝุ่น



เมื่อตัวชี้ระดับฝุ่นเปลี่ยนสีให้อัดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นใบใหม่

3-1 การเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่น

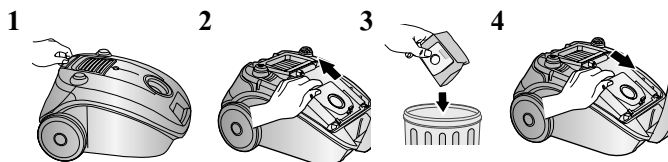


3-2 ถุงเก็บฝุ่นทำด้วยผ้า (ทางเลือก)

หากถุงเก็บฝุ่นชนิดผ้าเต็ม นำไปล้างทำความสะอาดใช้ต่อได้

คำเตือน: ห้ามใช้งานเครื่องดูดฝุ่นโดยไม่มีถุงเก็บฝุ่นใส่

4 วิธีทำความสะอาดแผ่นกรองข้างใน (ทางเลือก) ■■■■■

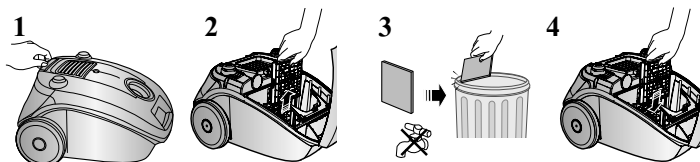


หมายเหตุ: ระวังอย่าให้แผ่นกรองข้างในสกปรกอุดตัน อาจเป็นสาเหตุทำให้กำลังดูดลดลง และอาจทำให้มอเตอร์เสียหายได้


- หากเครื่องดูดฝุ่นของท่านมีปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
เครื่องขัดข้องไม่ทำงาน	ไฟไม่เข้า เกิดความร้อนจัด	ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ และที่เสียบปลั๊กไฟ ปลดทิ้งไว้ให้เย็นลง
กำลังดูดฝุ่นค่อยๆ ลดลง	ถุงเก็บฝุ่นเต็มหรือท่อดูดฝุ่นอุดตัน	นำสิ่งของที่อุดตันออก
สายไฟเก็บไม่หมด	สายไฟพันกันหรือชำรุด	ดึงสายไฟ 2-3 ม. แล้วกดปุ่มเก็บสายไฟ
เครื่องไม่สามารถดูดฝุ่นได้	ท่อดูดฝุ่นเกิดรอยแตกหรือมีรู	ตรวจสอบท่อดูดฝุ่นและเปลี่ยนท่อดูดฝุ่น หากจำเป็น

ประเภทที่ปรับได้

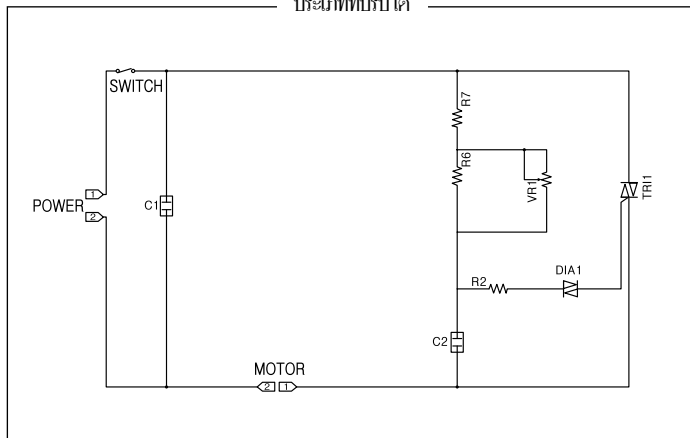

ประเภทเปิดปิด

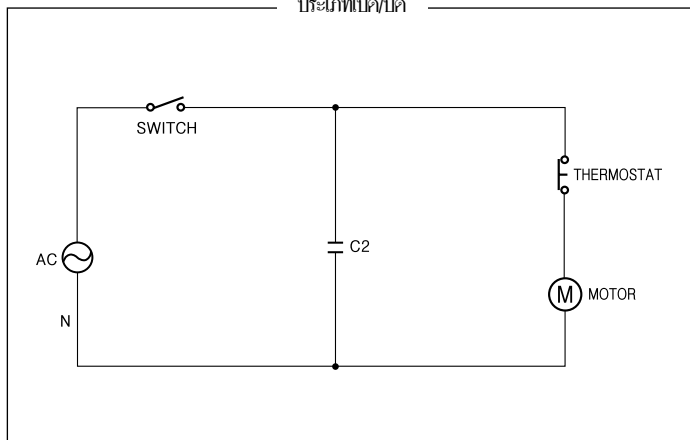

MEMO



MEMO



บริการหลังการขาย คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุง จำกัด งบฯใหญ่

อาคาร MPA COMPLEX 175 ซอยเคหะภิบาล จามจุญี
แขวงจามจุญี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2689-3232
โทรสาร : 0-2689-3298

2. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่

เลขที่ 162/2 (อาคาร บ.อินทนิล เชียงใหม่ จก.)
ด.ช้างกลาง ต.ช้างกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : (053)818-080
โทรสาร : (053)818-080

3. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก

เลขที่ 691/63-64 อ.มิตรภาพ - วังทอง
ค.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : (055)259-454
โทรสาร : (055)259-454

4. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น

เลขที่ 4/10 อ.กลางเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043)243-021-2
โทรสาร : (043)243-022

5. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา

เลขที่ 363/1 อ.มิตรภาพ ค.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : (044)261-791
โทรสาร : (044)261-792

6. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทธยา

เลขที่ 301/5-6 อ.สุรนารี (ติด ร.พ. ทุ่งเทพ-พิทย)
ค.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000
โทรศัพท์ : (038)726-284-6
โทรสาร : (038)726-283

7. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี

เลขที่ 141/68 หมู่ 5 อ.สุราษฎร์ธานี-นาคหรือรวมราษฎร์
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : (077)214-577
โทรสาร : (077)214-577

8. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่

เลขที่ 649-644 อ.เขขนกน อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (074)365-252
โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 ซ.สามยุคอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขุมวิท 8 ค.ปิ่น อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

CODE NO.

เอกสารนี้สงวนลิขสิทธิ์ : ส่วนงานใหญ่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มโพวเวอร์ ชั้น 19 19 ถนนสาทรใต้ แขวงสนามราชมังคลาภิเษก เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2670-2299 โทรสาร : 0-2670-2266

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

1800-29-3232

02-689-3232

www.samsung.com



Code No. DJ68-00471H REV(0.1)